


Hinweise zu den Transportsicherungsschrauben (G-01X)

Das Rubidium Oszillator-Modul des G-01X ist mechanisch vom Außenchassis entkoppelt, da dieses Konstruktionsprinzip zur Steigerung der Klangqualität beiträgt.

Daher wird die Rubidium-Einheit vor der Auslieferung, mithilfe von, an der Unterseite des G-01X befindlichen Transportsicherungsschrauben, gesichert, um sie während des Transports vor Stößen und Erschütterungen zu schützen.


- Bewahren Sie die Transportsicherungsschrauben nach dem Entfernen an einem sicheren Ort auf, da die Rubidium-Einheit vor einem erneuten Transport des G-01X wieder gesichert werden muss.

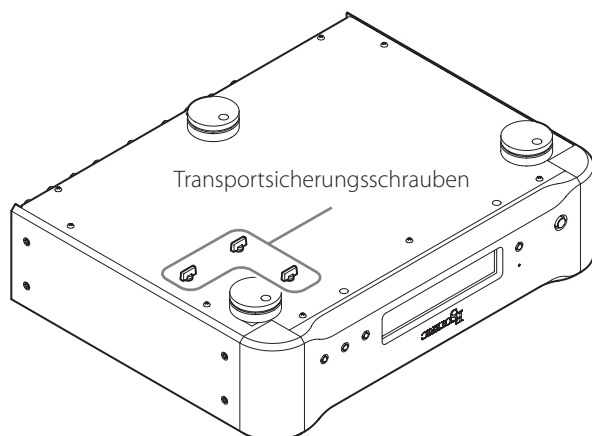

Vor der Erstinstallation


Entfernen Sie die drei Transportsicherungsschrauben, bevor Sie den G-01X in Betrieb nehmen.

- Bewahren Sie die Transportsicherungsschrauben nach dem Entfernen an einem sicheren Ort auf, da die Rubidium-Einheit vor einem erneuten Transport des G-01X wieder gesichert werden muss.

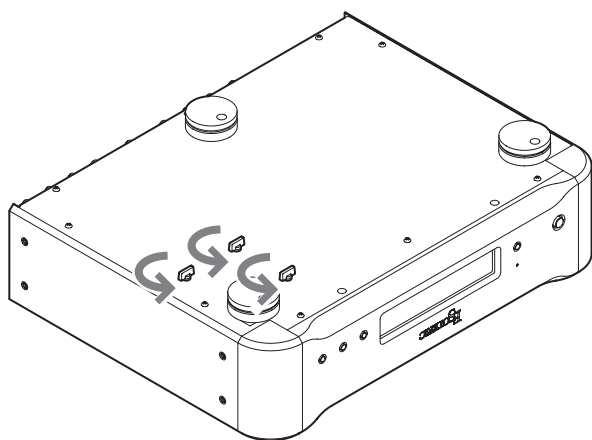

Vor einem erneuten Transport

Bevor Sie den G-01X erneut transportieren, fixieren Sie die Rubidium-Einheit mithilfe der drei Transportsicherungsschrauben, die vor der ersten Inbetriebnahme entfernt wurden.

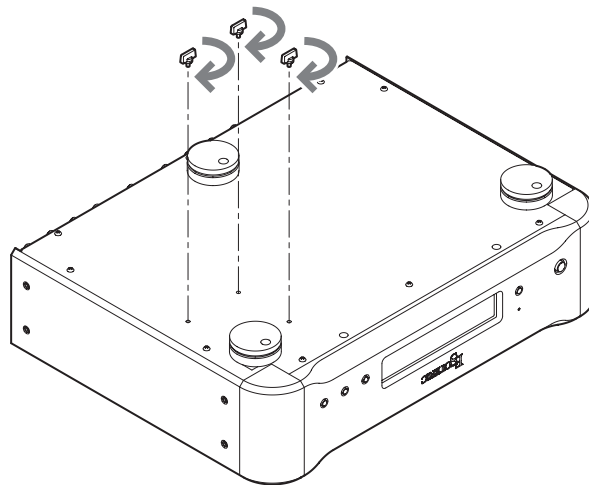


Informazioni sulle viti di bloccaggio per il trasporto (G-01X)

L'unità al rubidio è fissata liberamente all'interno dell'unità perché questo contribuisce a migliorare la qualità del suono.

Per questo motivo, prima della spedizione dalla fabbrica, sono state fissate le viti di bloccaggio per il trasporto attraverso il fondo del G-01X per proteggere l'unità al rubidio dalle vibrazioni durante.


- Dopo aver rimosso le viti di bloccaggio per il trasporto, conservarle in un luogo sicuro, perché sarà necessario rimetterle al loro posto prima di trasportare l'unità in futuro.

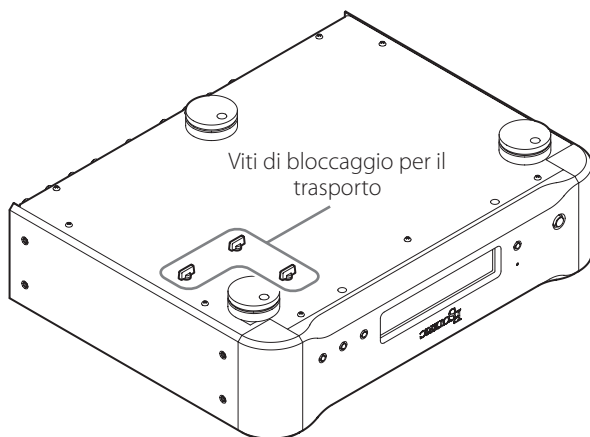

Prima di installare l'unità

Prima di installare l'unità, togliere le tre viti di bloccaggio per il trasporto.

- Conservare le viti di bloccaggio in un luogo sicuro, perché saranno necessarie prima di trasportare l'unità in futuro.

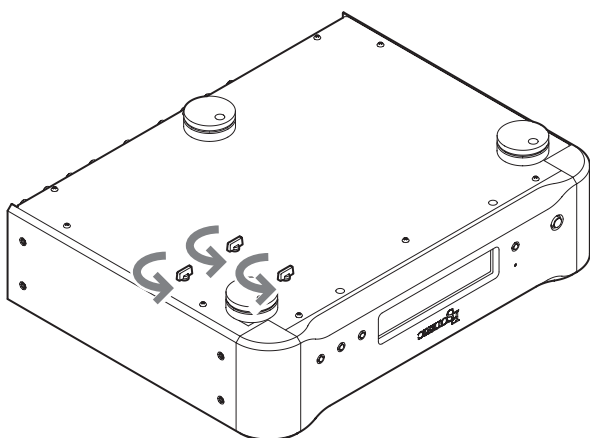

Prima di trasportare l'unità

Prima di trasportare di nuovo l'unità, ricollegare le tre viti di bloccaggio per il trasporto, rimosse quando l'unità è stata installata.

