

I/F ファームウェア アップデートマニュアル

あらかじめ本書を最後までご覧いただき、作業手順を把握してからファームウェアアップデートを行ってください。

使用機材

Windows パソコン (USB2.0 ポート内蔵)

USB ケーブル

- 製品側の端子は Micro-B (USB 2.0) 端子です。パソコン側の端子はお使いのパソコンの USB 端子に合わせてご用意ください。
- データ転送に対応したもの。(充電専用ケーブルは使用できません)

対応 OS

Windows10 以降

2024 年 2 月現在

準備

製品側の端子は Micro-B (USB 2.0) 端子です。パソコン側の端子はお使いのパソコンの USB 端子に合う USB ケーブルを用意ください。

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。

重要

ファームウェア アップデートプログラムは、各機種専用に作られています。他の機種用のファームウェア アップデートプログラムを実行すると、本機は動作しなくなります。

I/F ファームウェアのアップデート

- DFU ドライバーのインストール後、I/F ファームウェアのアップデートを行います。
- 以前に I/F ファームウェアのアップデートを行なったなど、すでに DFU ドライバーがインストールされている場合は、最初の質問に対して「はい」を選択してください。DFU ドライバーのインストールをスキップします。
- 初めて I/F ファームウェアのアップデートを行うときや、DFU ドライバーがインストールされているか不明な場合は、「いいえ」を選択して DFU ドライバーをインストールしてください。

1 ダウンロードしたファイルを解凍する。

以下のファイルが作成されます。

- aaa IFvxxx updater withDriver.exe

2 作成された aaa_IFvxxx_updater_withDriver.exe をダブルクリックする。

「aaa」はアップデートを行う機種名です。

表示例

- ESOTERIC I/F ファームウェア・アップデーター
ファームウェアを aaa IFvxxx にアップデートします。


Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

0324 MA-3249C

- 3** aaa 部分の表示がアップデートを行う機種の種類名と一致していることを確認し、以降画面の表示に従って、接続とアップデート操作を行う。

接続例（本体の図は K-01XD）

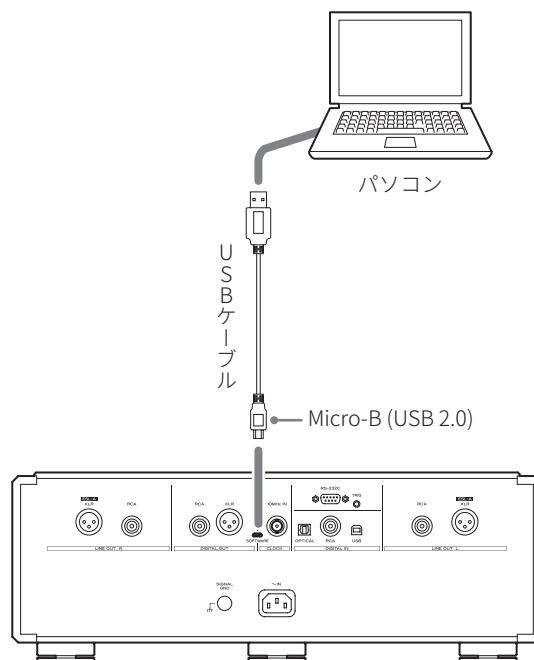

- メンテナンス用端子 (SOFTWARE) の場所は、本機の取扱説明書をご覧ください。
- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。必ずデータ転送可能な USB ケーブルを使用してください。
- 自動的に USB ドライバが PC にインストールされます。完了までお待ちください。初回接続時は、ドライバーの読み込みに時間がかかります。

I/F ファームウェアのバージョン確認

本機の設定モード「ファームウェアのバージョン表示」(F/W ver.) で、ファームウェアのバージョンを確認できます。

バージョン確認の例 (K-01XD)

- 1 停止中または再生中にモードボタン (MODE) を長押しする。
- 2 設定 1 が表示されたら、もう一度モードボタン (MODE) を長押しする。
- 3 モードボタン (MODE) をくり返し押して、「F/W ver.」を表示させる。
- 4 「F/W ver.」表示中にスキップボタン (▶▶I) を押す。
I/F ファームウェアのバージョン名が表示されます。

付属の取扱説明書の設定モードに「ファームウェアのバージョン表示」の記載がない場合には、ホームページから最新版の取扱説明書を閲覧またはダウンロードできます。(https://www.esoteric.jp/jp)