


ESOTERIC Sound Stream

取扱説明書

レイアウト

再生画面

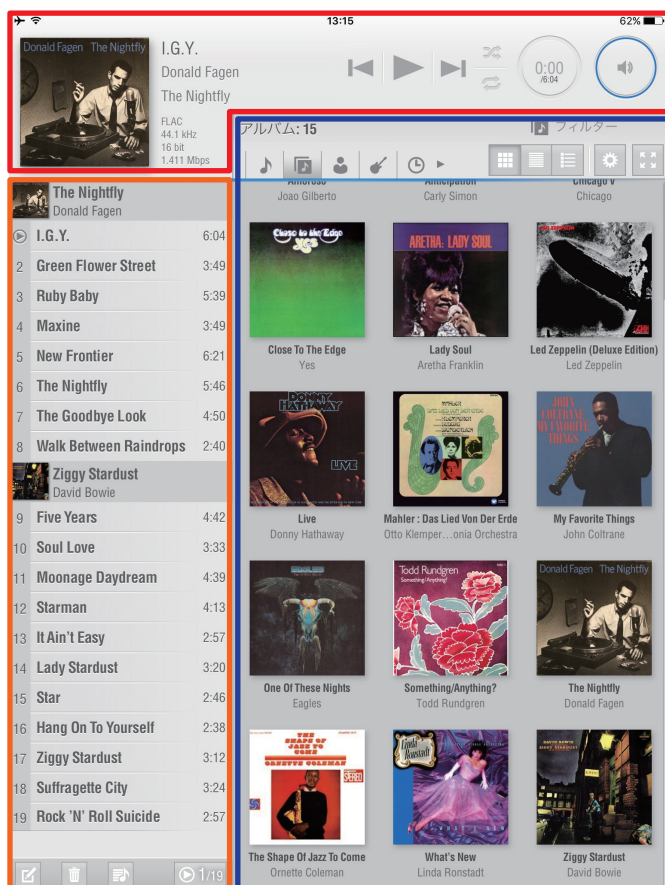

プレイリスト

ライブラリー

ESOTERIC Sound Stream アプリのメイン画面です。

再生画面：再生中のファイルの表示と再生操作を行います。

プレイリスト：プレイリストに登録済みの曲が表示されます。

ライブラリー：ミュージックライブラリーが表示されるエリアです。ここからプレイリストへ入れる音楽ファイルの検索・選択を行います。

メモ

本書では、タブレットの表示画面を使用して説明しています。スマートフォンで表示した場合、画面構成が一部異なる場合があります。

さあ、はじめましょう。





1. エソテリックのネットワークオーディオプレーヤーとNASをネットワークに接続して、電源を入れてください。
2. エソテリックのネットワークオーディオプレーヤーの入力ソースをNETWORK(またはNET)にします。
3. ESOTERIC Sound Stream を起動します。ESOTERIC Sound Stream は、対応機器を自動で認識しますが、以下の手順で機器選択を確認できます。
4. 設定ボタン(⚙)をタップし、セットアップメニューを表示します。
5. Music Player にエソテリックのネットワークオーディオプレーヤーを選択します。
6. ミュージックライブラリーを選択します。ここで選んだミュージックサーバーの音楽ファイルがライブラリーエリアに表示されます。

メモ

- 初めて読み込むライブラリーは、アルバムアートワークのキャッシュに時間がかかりますが、以降はキャッシュを利用しスムーズに動作します。
- プレーヤー本体のUSBドライブ(USB DRIVE)端子に接続したUSBドライブは、「ESOTERIC N-01XD USB Music Server」のように本体名+「USB Music Server」と表示されます。

注意

- 以下の説明は、MinimServerを使用したときの説明です。MinimServer以外では、以下に説明する機能の一部を使用できない、あるいはライブラリーの読み込みが完了しない、一部のファイルが正常に再生できないことがあります。
- USBドライブのライブラリー表示は、フォルダビュー表示のみとなります。
- 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

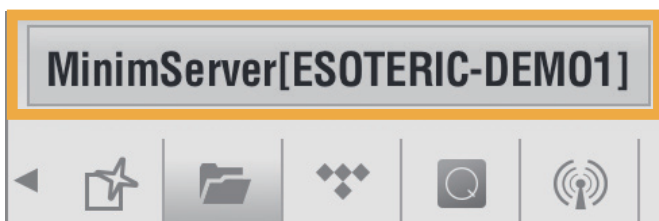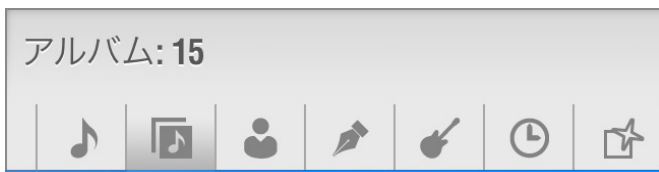

ソート

音楽ファイルの持つ情報（タグ情報）を基にソートできます。

: 曲名

: アルバムタイトル

: アーティスト

: 作詞 / 作曲者

: ジャンル

: 年

: 最近追加されたファイル

: フォルダビューで表示します。
タグ管理できない（されていない）ファイルのブラウズに便利です。

:

インターネットラジオサービスにアクセスします。

メモ

フォルダビュー表示では、サーバー上のフォルダ構造のままの表示ができます。

例えば、DSD、High Res、FLAC や MP3 といった名前のフォルダを作り、通常のソートでは表示できない分類で表示することも可能です。

オレンジで表示された箇所をタップすると、階層構造が表示されるので、現在の位置よりも上の階層に戻って閲覧することができます。


画面の変更

: アルバムアート表示
アルバムアートワークを表示します。

: ソンググループ表示
キーでソートし、アルバムなどのグループにまとめて表示します。

: ヘッダー表示
そのキーへの該当が何件あるかを見出し表示します。

ソート状態により、表示可能な画面が異なります。

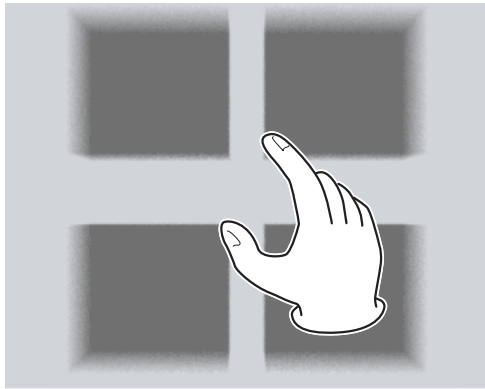

最大化

ライブラリー画面を最大化します。

ズーム

アルバムアート表示の時、ピンチ操作によってアルバムアートワークの大きさ（あるいは、一画面で表示できるアルバム数）の変更ができます。

操作

プレイリストへの登録

シングルタップ

ダブルタップ

すぐに再生

後で再生

プレイリストの作成

曲名またはグループヘッダーをタップするとプレイリストに追加することができます。







この操作方法は、セットアップ画面の「プレイリストへの登録」で変更できます。

シングルタップ：タップしたらプレイリストへ追加する。
 ダブルタップ：ダブルタップしたらプレイリストへ追加する。（複数の曲を選択することができます。）

すぐに再生：曲をプレイリストへ追加したら再生をする。
 後で再生：曲をプレイリストへ追加し、後で再生をする。



メモ

ダブルタップを選択すると、より多くのオプションが利用できます。

-  : すぐに再生
 選択した曲をプレイリストの一番下に追加し、追加した曲の再生をします。
-  : 次に再生
 選択した曲を再生中の曲のあとに追加します。
-  : 後で再生
 選択した曲をプレイリストの一番下に追加します。
-  : 再生中のプレイリストの変更
 プレイリストをクリアし、選択した曲を新たに追加します。
-  : 全て選択
 表示されている曲を全て選択します。
-  : 全て解除
 選択を全て解除します。

簡単にアルバム全体を追加するには次の項目の手順で行います。

Ziggy Stardust		38:21		
1.	Five Years	4:42	David Bowie	1972 Rock
2.	Soul Love	3:33	David Bowie	1972 Rock
3.	Moonage Daydream	4:39	David Bowie	1972 Rock
4.	Starman	4:13	David Bowie	1972 Rock
5.	It Ain't Easy			

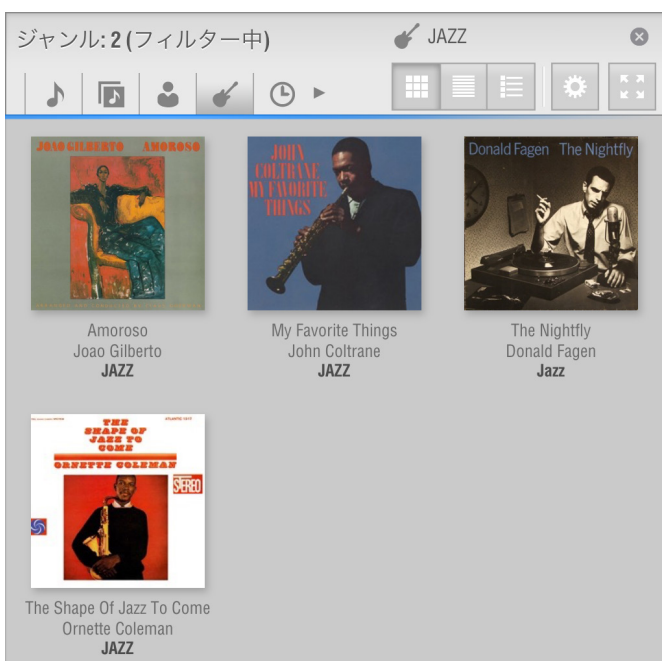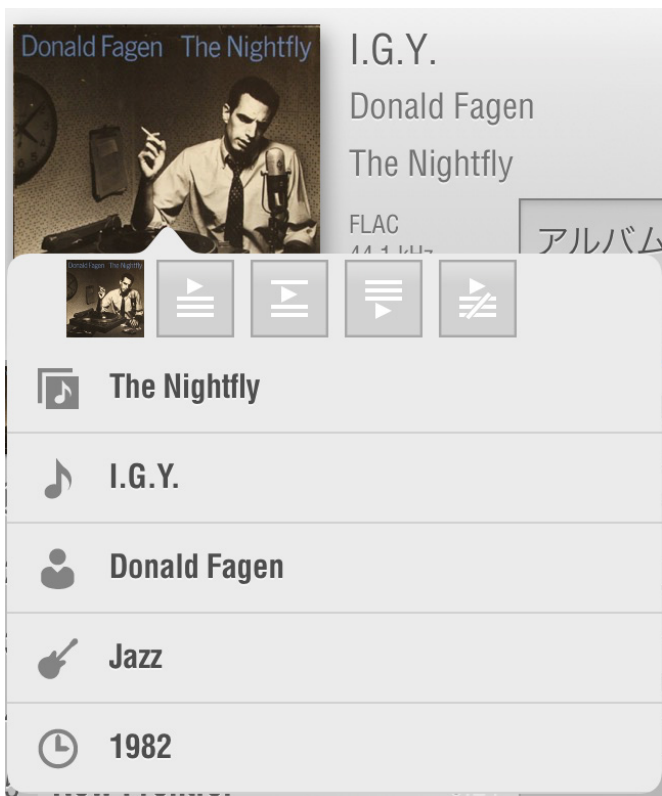

情報表示画面

すべての画面で、曲やアルバムを長押しすると、情報表示画面がポップアップします。

情報表示画面では、以下の操作が行えます。

アイコンからプレイリストへの追加ができます。アルバム情報の画面であれば、アルバム全体を追加することができます。

表示された情報をタップすると、タップしたキーで再検索することができます。

検索

検索するキーを選択し、検索する文字を入力します。図は、ジャンルを選択後、「JAZZ」を検索しています。

セットアップメニューから、検索モードを選択できます。

フィルター：絞り込み検索モードです。検索条件に合う候補だけに絞り込んで表示されます。

見つける：通常の検索モードです。検索条件に合う候補が[→]キー（次候補）や[←]キー（前候補）でハイライト表示されます。

プレイリスト

The Nightfly
Donald Fagen

1	I.G.Y.	6:04
2	Green Flower Street	3:49
3	Ruby Baby	5:39

Ziggy Stardust
David Bowie

4	Five Years	4:42
▶	Soul Love	3:33
6	Moonage Daydream	4:39

1/19

ジャンプボタン

アルバムグルーピング

見やすくするために、プレイリストでは同一アルバムの曲はアルバムごとにグルーピングして表示されます。(青で囲まれた部分。)

再生中の曲

再生中の曲は、曲名の左が再生マーク (▶) になります。プレイリストが長い場合、この再生マークが画面の外にあるかも知れません。

このときプレイリスト表示を再生中の曲にすばやく移動するには、ジャンプボタンをタップします。

メモ

セットアップメニューの「プレイリスト表示と再生曲の同期」をオンにしておくと、常に再生中の曲が画面の中に表示されるようにプレイリスト表示が更新されます。


編集

Edit ボタンをタップすると、プレイリストの編集が可能です。左端 (●) をタップし、削除ボタン (削除) をタップすれば曲・アルバムがプレイリストから削除されます。中止するには左端をもう一度タップします。右端の横三本線 (≡) をドラッグすると再生順を変更できます。

編集が終わったら、Edit ボタンを押して元の画面に戻ります。

2	Green Flower Street	3:49	≡
3	Ruby Baby	5:39	≡
4	Maxine	3:49	≡
New Frontier		6:21	≡
削除			
6	The Nightfly	5:46	≡
7	The Goodbye Look	4:50	≡
8	Walk Between Raindrops	2:40	≡

9/19

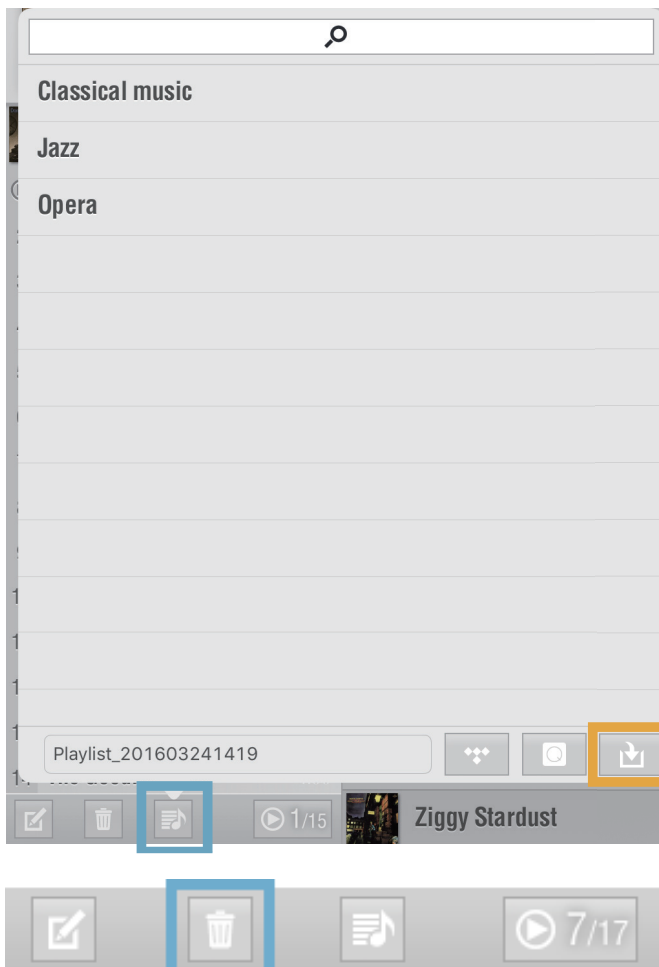


保存と読み込み

プレイリストボタン(青色の囲み部分)で保存と読み込みを行います。
保存する場合は、プレイリスト名を入力後、保存ボタン(オレンジ色の囲み部分)を押してください。
読み込む場合は、プレイリスト名をタップしてください。
上段のバーは検索窓です。プレイリスト名の一部を入力し検索します。

削除

ゴミ箱アイコンをタップすると現在読み込まれているプレイリストを削除します。

再生画面

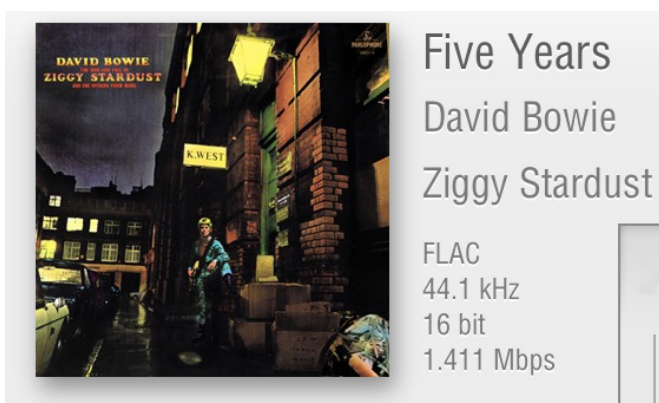


曲情報

アートワークの横に以下の情報が表示されます。

- 曲名
- アーティスト
- アルバムタイトル

- コーデック
- サンプリング周波数
- 量子化ビット数
- データレート

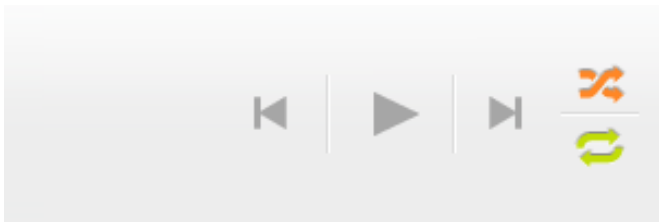

アルバムアートをタップすると、全画面表示になります。再度タップすると元の画面に戻ります。



操作パネル

 /  : スキップ

プレイリストの前の曲や次の曲に移動します。
再生中にスキップバックボタンをタップするとその曲の先頭に戻りますが、始めの5秒以内の場合は前の曲に移動します。

 /  : プレイ / ポーズ

停止中にタップすると再生します。
再生中にタップすると一時停止します。
停止ボタンはありません。

 : シャッフル


プレイリスト中の曲をランダムに再生します。

 : リピート


プレイリスト中の曲を繰り返し再生します。1曲のみを繰り返し聞きたい場合は、プレイリストにその曲のみを入れてください。

経過時間

再生中の曲の経過時間(分:秒)と、曲の長さ(分:秒)を表示します。
経過時間リングをタップすると、操作パネルが表示されます。

 : リスタートボタン


曲の先頭から再生します。


 : スライダー

現在の再生位置を表示しています。タップして再生位置を移動することができます。

 /  : サーチボタン

再生位置を移動します。押し続けると再生位置が移動し、離すと再生が始まります。

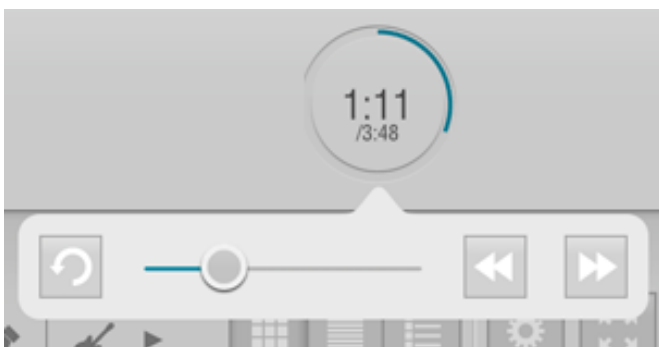

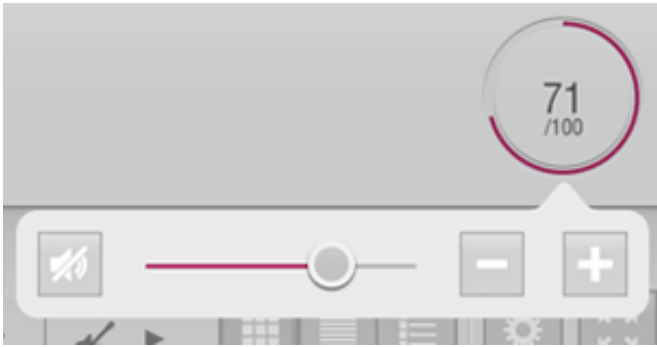

ボリューム調整

オン


オフ

音量

音量設定を 0 から 100 で表示します。
音量リングをタップすると、操作パネルが表示されます。

 : 消音ボタン

一時的に音を消します。

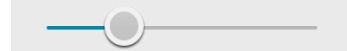 : スライダー

スライドさせると音量が変わります。

 : -+ボタン

タップすると音量が変わります。
ボリューム 100 が最良の品質です。

音量設定を使用するには、「ボリューム調整」の設定を「オン」にする必要があります。

「ボリューム調整」の設定は、N-03T、N-01XD では本体の設定項目、その他の機種では本アプリのセットアップ画面のオプションにあります。

注意

- 「ボリューム調整」を「オフ」に設定すると、ボリューム 100 に固定となり、音量が最大になります。設定を「オフ」に変更するときは、あらかじめアンプ等の出力機器の音量を小さくしてください。