D01467001A

ESOTERIC

TA-9S

TONEARM

取扱説明書

目　次

エソテリック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

エソテリック製品は、最良の音質で末永くお使いいただくために、一台一台を厳しい品質管理のもとに製造しております。最良のコンディションでお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保証書と一緒に大切に保管してください。

末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

1. 梱包内容 4
2. 取り扱い上の注意 4
3. 各部の名称・寸法図 5
4. 取付方法 6
5. 仕様 9

ESOTERIC およびエソテリックは、ティアック株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1. 梱包内容

付属品の確認


万一、付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店または弊社 AV お客様相談室 (10 ページに記載) にご連絡ください。

アーム本体 × 1
カウンターウェイト × 1
ヘッドシェル× 1
サブウェイト × 1
ベース × 1
六角レンチ (セットネジ M2.6/M3/M4) ×各 1

2. 取り扱い上の注意

トーンアームを扱うときは、リフター台部分を持ってください。
回転部分は軸受に負担がかかるので持たないでください。


3. 各部の名称・寸法図

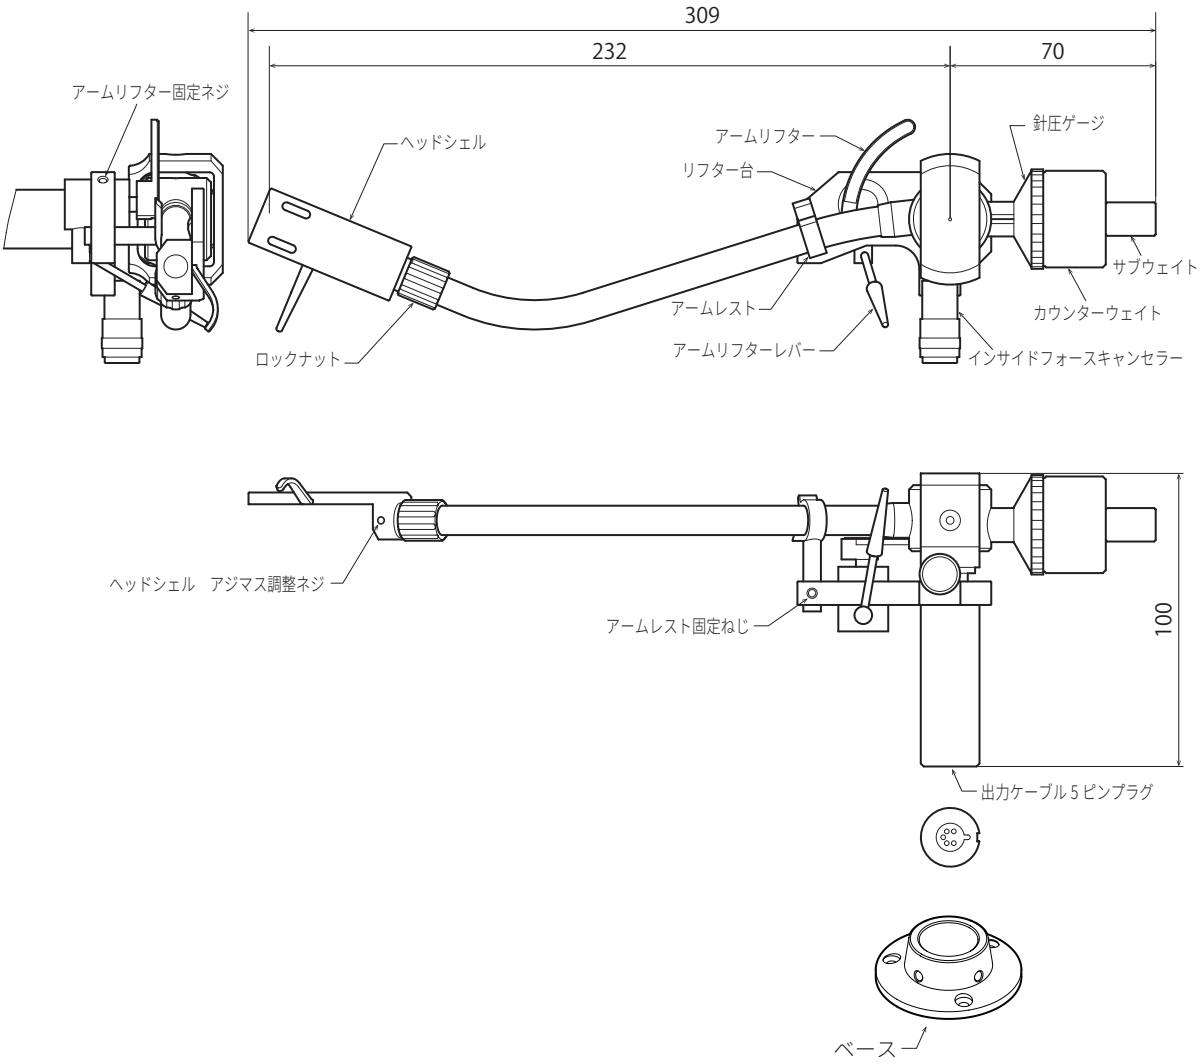
309
232
70
アームリフター固定ネジ
ヘッドシェル
アームリフター
針圧ゲージ
リフター台
サブウェイト
アームレスト
カウンターウェイト
ロックナット
アームリフターレバー
インサイドフォースキャンセラー
ヘッドシェル　アジマス調整ネジ
アームレスト固定ねじ
100
出力ケーブル 5 ピンプラグ
ベース

4. 取付方法

1 アームベースにベースを取り付ける。

アームベースとベースの穴をトーンアーム本体を使って合わせ、ねじを使用して固定します。
（アームベース、ねじ、六角レンチは T-01 本体に付属）

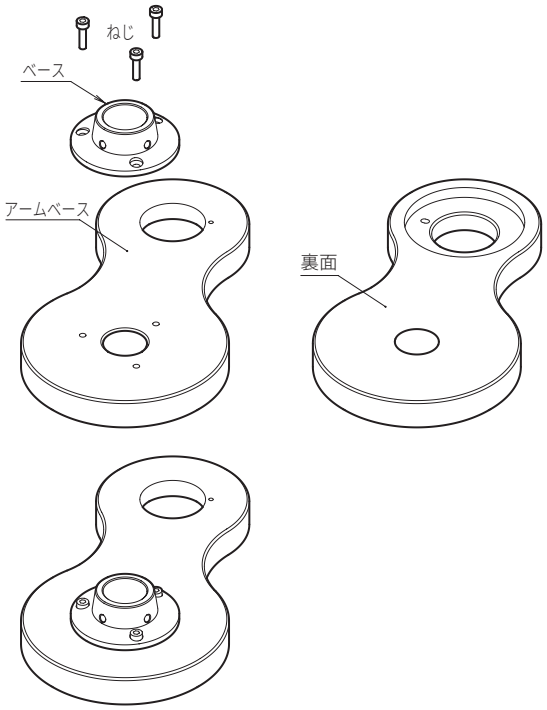


注意


アームベースには裏表があります。

2 アームベースを取り付ける。

アームベース裏面にある位置決め穴を T-01 本体のアームベースポストのピンに合わせてセットする。

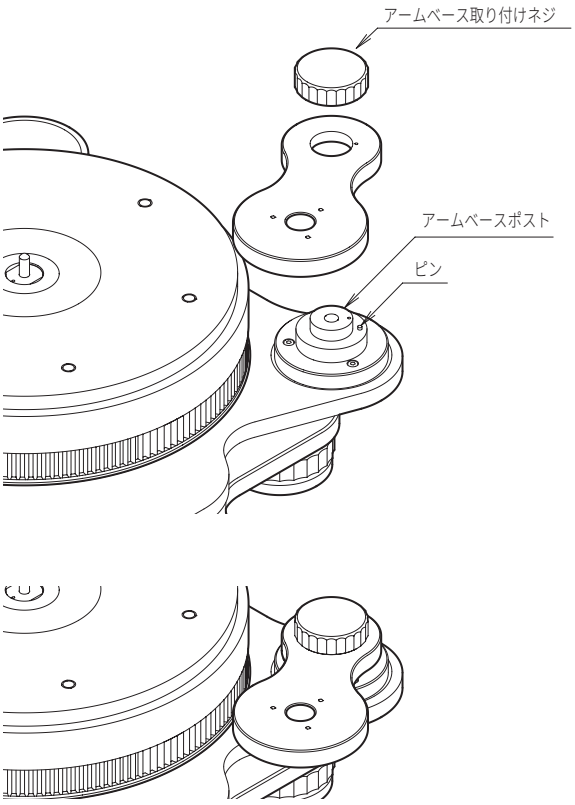

注意

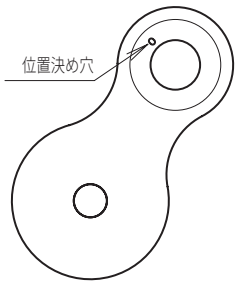


正しくセットされると、アームベースとアームベースポストの上面がほぼ同じ高さになります。アームベースとアームベースポストに大きな段差がある場合は、位置決め穴とピンが合っていない可能性がありますので、アームベースをセットし直してください。

3 アームベース取り付けネジを締めてアームベースを固定する。

注意


固定後にアームベースにガタつきがないことを確認してください。

4 トーンアームを組み立てる。

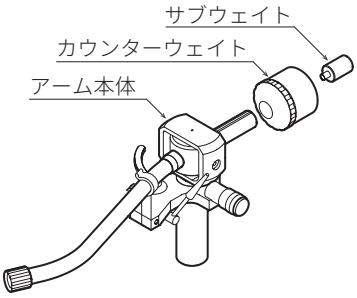


5 ベースにトーンアームを取り付ける。

- アーム固定ネジ２本を緩める。
- トーンアームをアームベースに差し込み、アームが落下しない程度にアーム固定ネジで仮止めする。

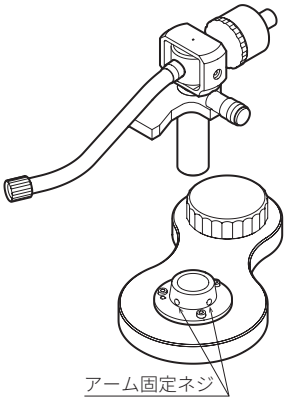

- アームをアームレストから外してレコードの最内周に移動させたときに、アームがアームリフターから脱落しない位置にアーム全体を回転させる。
- 先程仮止めしたアーム固定ネジをしっかり締める。

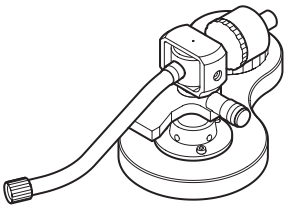


6 出力ケーブルを接続する。

アーム下部にある 5 ピンプラグの溝に出力ケーブルのガイドピンを合わせて奥まで差し込む。

ガイドピンのないコネクターで差し込みにくい場合は、一度アームベース取り付けネジを緩め、アームベースを T-01 本体から外してケーブルを接続し、再度アームベースを本体に固定してください。

- フォノケーブルは別売です。5pin DIN ストレートプラグ仕様のフォノケーブルを別途お求めください。

7 ヘッドシェルにカートリッジを取り付ける。

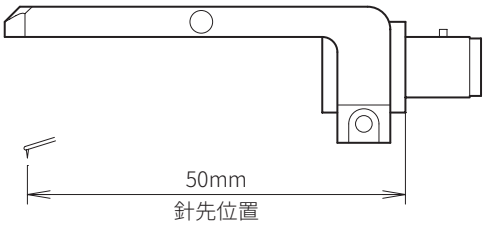

- 針先位置が図の寸法になるようにヘッドシェルにカートリッジを取り付ける。
  ヘッドシェルの側面とカートリッジが平行になるように取り付けてください。

注意

カートリッジ取付ネジは非磁性体のものを使用してください。磁性を持ったネジを使用すると、ネジがマグネットに吸い寄せられて針を痛める恐れがあります。

- ヘッドシェルのシェルリード線の端子をカートリッジのピンに接続する。
  シェルリード線の信号名と色は次の通りです。
  左チャンネル +: 白、左チャンネルー : 青、
  右チャンネル +: 赤、右チャンネルー : 緑

8 ヘッドシェルを取り付ける。

トーンアームの先端にヘッドシェルを差し込み、ロックナットを回して固定する。


9 トーンアームの水平バランス調整をする。

- 針圧ゲージを「0」に合わせる。
- 針先保護カバーを外して、アームレストからアームを外す。
- メインウェイトを前後に移動させて、アームが水平よりカートリッジ側に少し傾く位置に調整する。

4. 取付方法（続き）

10 針圧を印加する。

針圧ゲージを回転させて針圧を加えます。目盛に刻まれた値が針先に印加されます。
3g までの針圧印加が可能です。一目盛り 0.25g の中間でも針圧は印加されます。

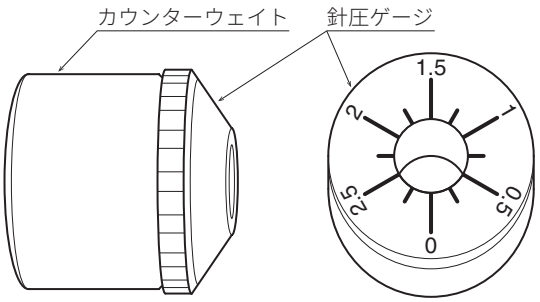


11 アームの高さを調整する。

針先をレコード盤面に降ろし、レコード盤面とアームが平行になるようにアームの高さを調整してアーム固定用の 2 本のネジを締める。

注意

アーム固定ネジは、強く締めすぎないでください。

12 インサイドフォースキャンセラーを調整する。

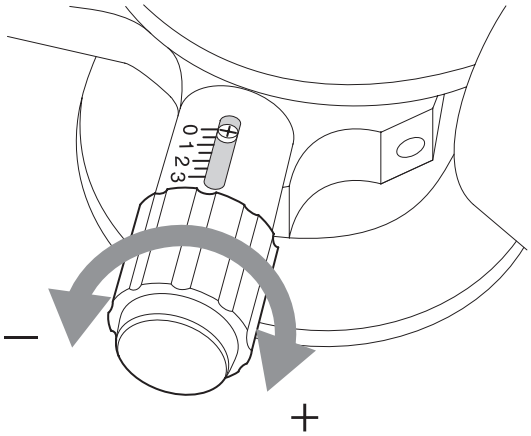

- 図を参考に調整してください。

インサイドフォースキャンセラーを使わないときは、目盛をゼロに合わせてご使用ください。

5. 仕様

形式	スタティックバランス型
全長	309 mm
実効長	232 mm
軸受中心からスピンドル中心まで	216 mm
オーバーハング	16 mm
オフセット角	22.5°
針圧印加範囲	0 〜 3g（一目盛り 0.25g）
カートリッジ / シェルバランス範囲	15-32g (ヘッドシェル含む)
ヘッドシェル自重	17g

仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

ティアック株式会社
〒 206-8530　東京都多摩市落合 1-47
https://www.esoteric.jp/jp/
ESOTERIC ウェブサイト ▶

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせ

AVお客様相談室　〒206-8530　東京都多摩市落合1-47

042-356-9235　携帯電話、IP 電話をご利用の場合

0570-000-701　ナビダイヤル　固定電話をご利用の場合

FAX：042-356-9242

受付時間は、10:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00 です。
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

故障・修理や保守についてのお問い合わせ

ティアック修理センター　〒358-0026　埼玉県入間市小谷田858

04-2901-1033　携帯電話、IP 電話をご利用の場合

0570-000-501　ナビダイヤル　固定電話をご利用の場合

FAX：04-2901-1036

受付時間は、9:30 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00 です。
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

● 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ESOTERIC

ティアック株式会社

0726 MA-4218A