

ESOTERIC

AB-T1KD1

OWNER'S MANUAL.....	2
MODE D'EMPLOI.....	10
MANUAL DEL USUARIO.....	18

Model for Europe



This product complies with the European Directives request, and the other Commission Regulations.

Model for UK

This product complies with the applicable UK regulations.



For European Customers

Disposal of electrical and electronic equipment and batteries and/or accumulators

- a) All electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators should be disposed of separately from the municipal waste stream via collection facilities designated by the government or local authorities.
- b) By disposing of electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators correctly, you will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.
- c) Improper disposal of waste electrical/electronic equipment and batteries/accumulators can have serious effects on the environment and human health because of the presence of hazardous substances in the equipment.

- d) The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheeled bins that have been crossed out, indicate that electrical/electronic equipment and batteries/accumulators must be collected and disposed of separately from household waste.



If a battery or accumulator contains more than the specified values of lead (Pb), mercury (Hg), and/or cadmium (Cd) as defined in the Battery Directive (2006/66/EC, 2013/56/EU), then the chemical symbols for those elements will be indicated beneath the WEEE symbol.



- e) Return and collection systems are available to end users. For more detailed information about the disposal of old electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the equipment.

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Contents

Thank you for purchasing this ESOTERIC product.

Read this manual carefully to get the best performance from this product.

After reading it, keep it in a safe place with the warranty card for future reference.

Before use	4
Supported tonearms	4
Package contents	4
Included accessories	4
Installation procedures	5
Arm base post installation diagram	7
Arm base installation diagrams	8
IT-345 installation.....	8
IT-407 installation.....	9

Before use

This product is an arm base kit for mounting a tonearm on a Grandioso T1.

Supported tonearms

IKEDA


IT-345 (9-inch)

IT-407 (12-inch)


ATTENTION

IT-345 tonearms cannot be installed on the front left of the Grandioso T1.

Package contents



Arm base post × 1

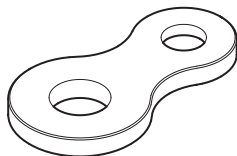

Arm base × 1



Arm base attachment thumbscrew × 1



Arm base post attachment screws × 3



Adapter × 1

(not used when VTA elevator used)

Included accessories

Hex wrench × 1


Owner's manual (this document) × 1

Please contact the store where you purchased this product if any of these package contents or accessories are missing or have been damaged during transportation.

Installation procedures

If the motor unit has been installed, follow the procedures beginning on page 19 of the Grandioso T1 Owner's Manual to remove it before installing the arm base kit.

1 Remove the top of the leg from the base unit.

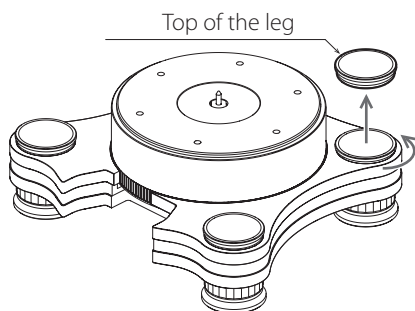


At the location where you want to install the tonearm, turn the top of the leg counterclockwise and remove it.

- Tonearms can be installed in three locations: the back right, the back left and the front left.

ATTENTION


IT-345 tonearms cannot be installed on the front left.

2 Install the arm base post on the base unit.

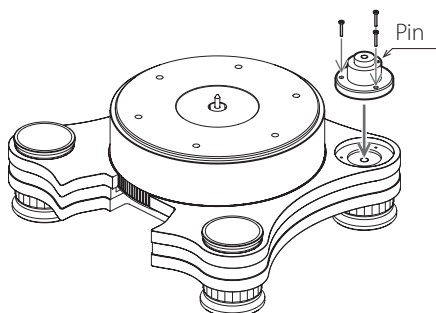

Referring to "Arm base post installation diagram" on page 7, attach the arm base post with the attachment screws.

3 Install the arm base.

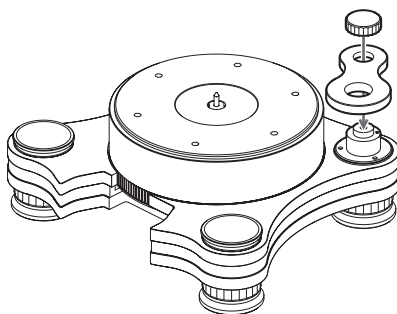


Align a positioning indentation on the underside of the arm base with the pin on the arm base post when installing it.

The two different positioning indentations are for IT-345 and IT-407 tonearms. Select the indentation to use according to the tonearm being installed.

Installation procedures (continued)

Positioning indentation
for IT-345


Positioning indentation
for IT-407

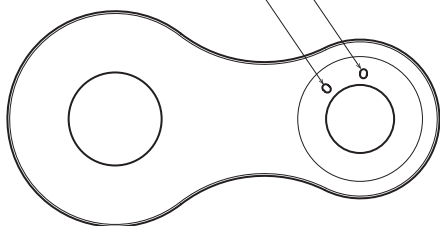

When placed correctly, the tops of the arm base and the arm base post should be almost the same height.

If there is a large height difference between the arm base and the arm base post, the positioning indentation and the pin might not be aligned. Try installing the arm base again.

4 Fix the arm base in place.

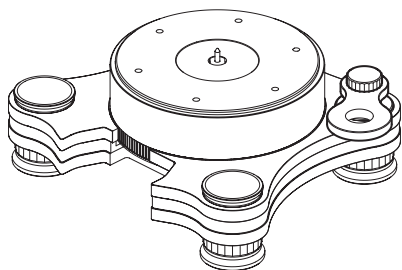


Tighten the arm base attachment thumbscrew to fix it in place.

- After fixing it in place, confirm that there is no looseness in the arm base.

5 Attach the tonearm to the arm base.

Refer to the tonearm owner's manual for installation procedures.

When not using a VTA elevator, insert the adapter included with this kit into the hole in the arm base before installing the tonearm.

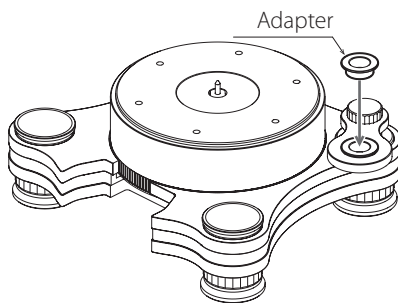


6 Install the motor unit.


Following the instructions starting with procedure 10 on page 16 of the Grandioso T1 Owner's Manual, install the motor unit.

Arm base post installation diagram

English

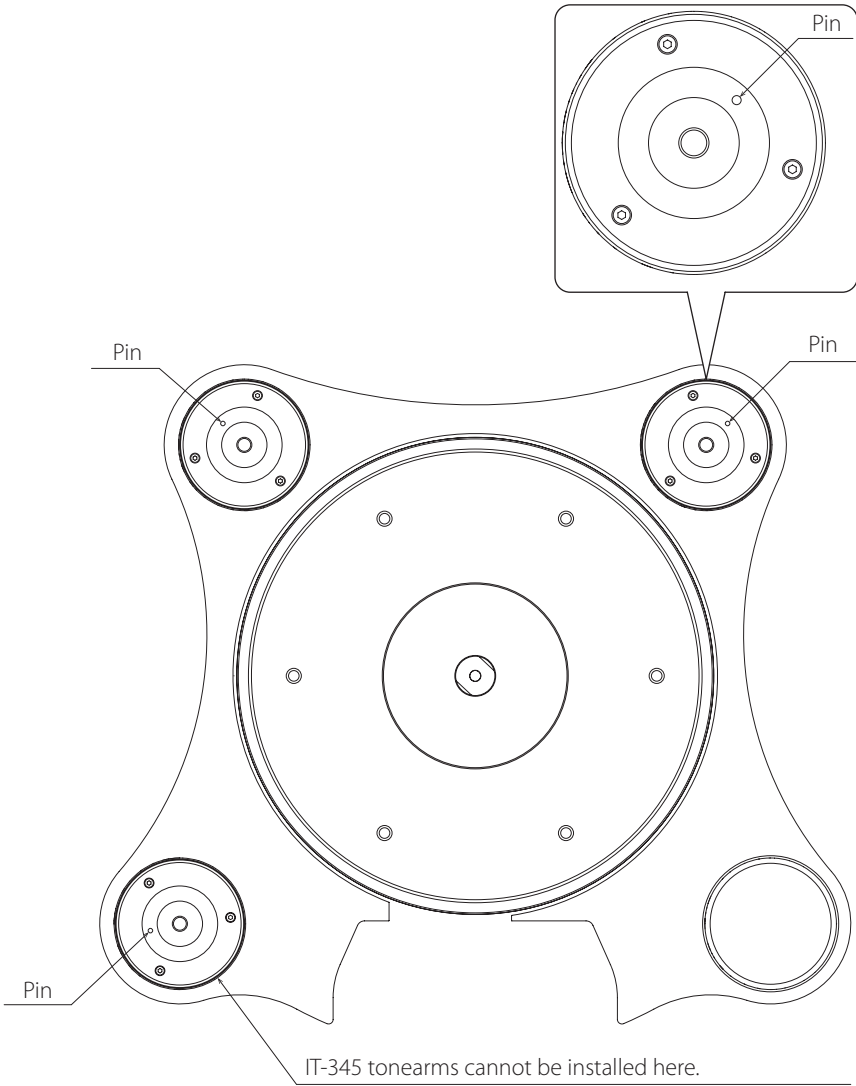


IT-345 installation

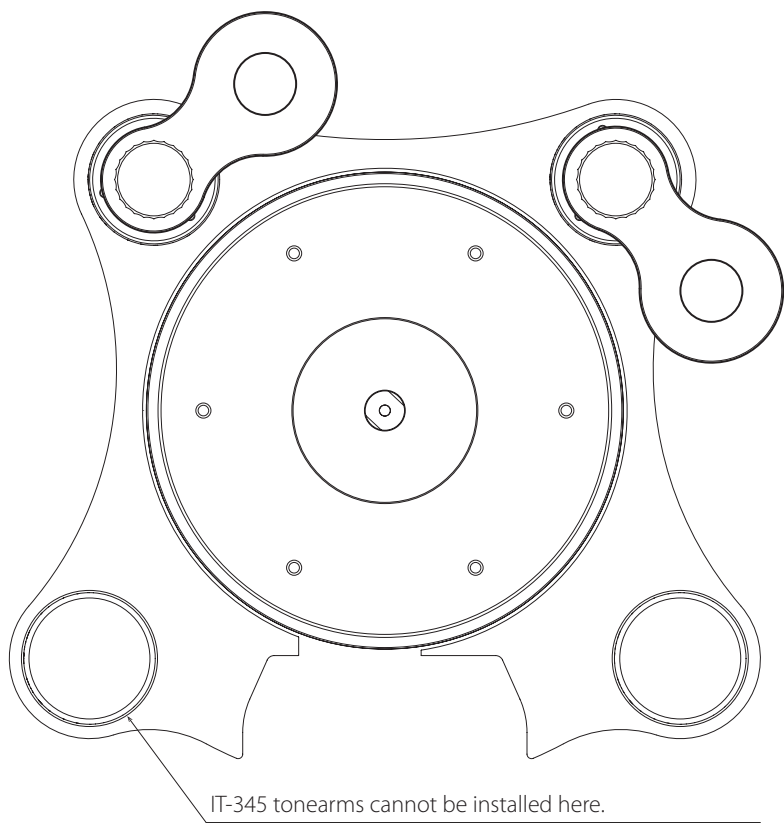

IT-407 installation

English

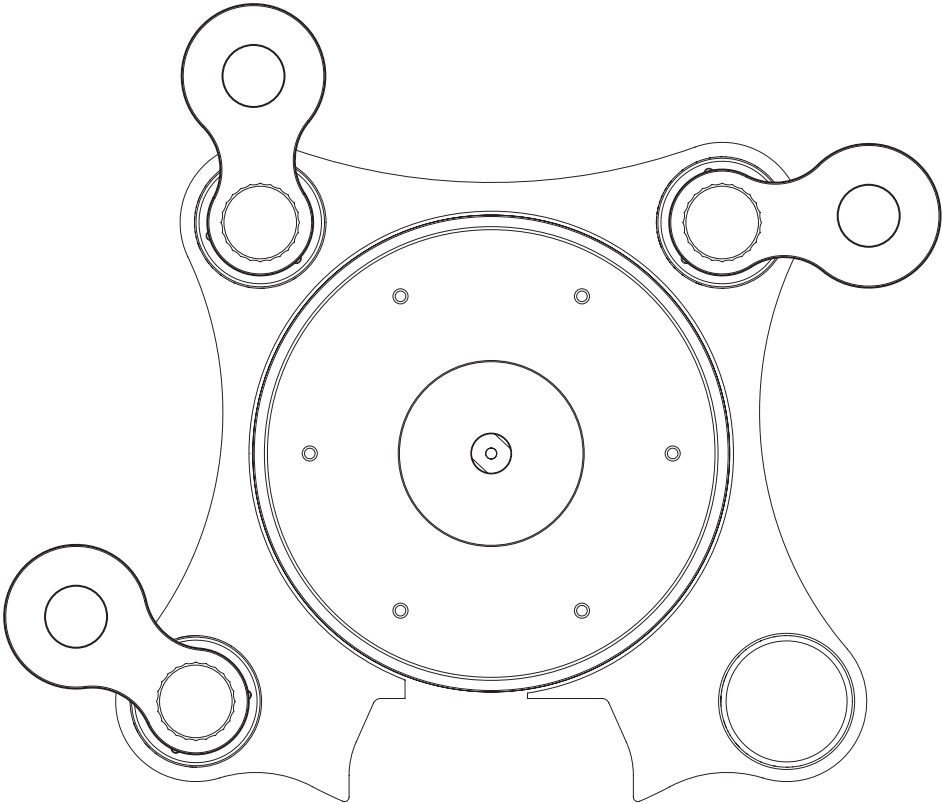

Modèle pour l'Europe



Ce produit est conforme aux directives européennes et aux autres réglementations de la Commission européenne.

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques et des piles et/ou accumulateurs

- a) Tout équipement électrique/électronique et pile/accumulateur hors d'usage doit être traité séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- c) Le traitement incorrect des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.

- d) Le symbole de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui représente une poubelle à roulettes barrée d'une croix, indique  que les équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.

Si une pile ou un accumulateur contient plus que les valeurs de plomb (Pb), mercure (Hg) et/ou cadmium (Cd) spécifiées dans la directive sur les **Pb, Hg, Cd** piles et accumulateurs (2006/66/CE, 2013/56/UE), alors les symboles chimiques de ces éléments seront indiqués sous le symbole DEEE.

- e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acquis l'équipement.

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Les autres noms de société et de produit et les logos présents dans ce document sont des marques de commerce ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Sommaire

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit ESOTERIC.

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour tirer les meilleures performances de ce produit.

Après l'avoir lu, gardez-le en lieu sûr avec la carte de garantie pour vous y référer ultérieurement.

Avant l'utilisation	12
Bras de lecture pris en charge	12
Contenu de l'emballage	12
Accessoires fournis	12
Procédure d'installation.....	13
Schéma d'installation de la tige de base du bras.....	15
Schémas d'installation de la base du bras .	16
Installation de l'IT-345	16
Installation de l'IT-407	17

Avant l'utilisation

Ce produit est un kit de base pour le montage d'un bras de lecture sur une Grandioso T1.

Bras de lecture pris en charge

IKEDA


IT-345 (9 pouces)

IT-407 (12 pouces)


ATTENTION

Les bras de lecture IT-345 ne peuvent pas être installés à l'avant gauche de la Grandioso T1.

Contenu de l'emballage



Tige de base du bras × 1

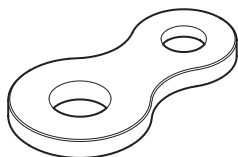

Base du bras × 1



Vis moletée de fixation de la base du bras × 1



Vis de fixation de la tige de base du bras × 3



Adaptateur × 1
(non utilisé si l'ajusteur VTA l'est)

Accessoires fournis

Clé hexagonale × 1


Mode d'emploi (ce document) × 1

Veillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit si l'un de ces éléments ou accessoires manque ou a été endommagé durant le transport.

Procédure d'installation

Si l'unité moteur a été installée, suivez les procédures commençant en page 45 du mode d'emploi de la Grandioso T1 pour la retirer avant d'installer le kit de base pour bras.

1 Retirez le dessus d'un pied de l'unité de base.

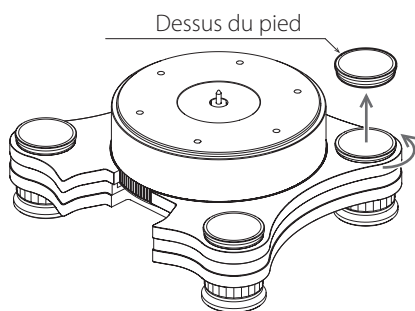


Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le dessus du pied sur lequel vous souhaitez installer le bras de lecture et retirez-le.

- Les bras de lecture peuvent être installés au-dessus de trois pieds : l'arrière droit, l'arrière gauche et l'avant gauche.

ATTENTION


Les bras de lecture IT-345 ne peuvent pas être installés à l'avant gauche.

2 Installez la tige de base du bras sur l'unité de base.

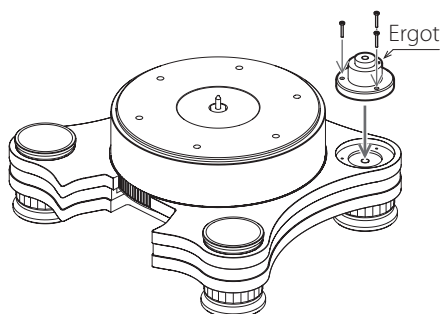

En vous référant au « Schéma d'installation de la tige de base du bras » en page 15, fixez la tige de base du bras à l'aide des vis de fixation.

3 Installez la base du bras.

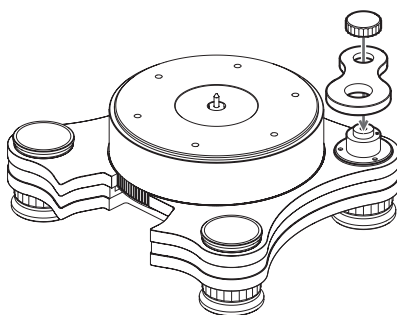

Faites coïncider un trou de positionnement sous la base du bras avec l'ergot dépassant de la tige de base du bras lors de son installation.


Les deux trous de positionnement sont destinés aux bras de lecture IT-345 et IT-407.

Sélectionnez le trou à utiliser en fonction du bras de lecture installé.

Procédure d'installation (suite)

Trou de positionnement
pour l'IT-345


Trou de positionnement
pour l'IT-407

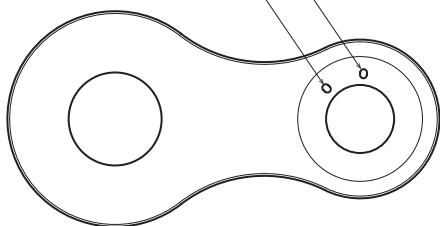

Lorsqu'ils sont placés correctement, le dessus de la base du bras et celui de la tige de base du bras doivent être quasiment à la même hauteur.

S'il y a une grande différence de hauteur entre la base du bras et la tige de base du bras, c'est sans doute que le trou de positionnement et l'ergot ne sont pas bien alignés. Essayez de réinstaller la base du bras.

4 Fixez la base du bras en place.

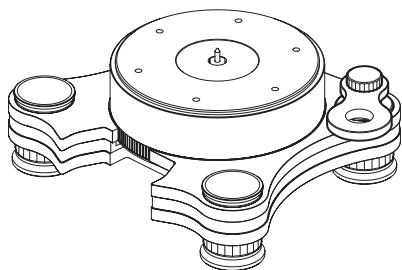


Serrez la vis moletée de la base du bras pour la fixer en place.

- Après l'avoir fixée en place, vérifiez qu'il n'y a pas de jeu dans la base du bras.

5 Montez le bras de lecture sur la base du bras.

Reportez-vous au mode d'emploi du bras de lecture pour la procédure d'installation.


Si vous n'utilisez pas d'ajusteur VTA, insérez l'adaptateur fourni avec ce kit dans le trou de la base du bras avant d'installer le bras de lecture.

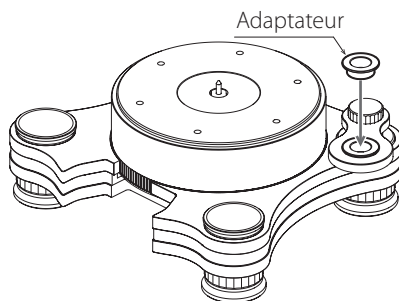


6 Installez l'unité moteur.

En suivant les instructions à partir de l'étape 10 de la procédure en page 42 du mode d'emploi de la Grandioso T1, installez l'unité moteur.


Schéma d'installation de la tige de base du bras

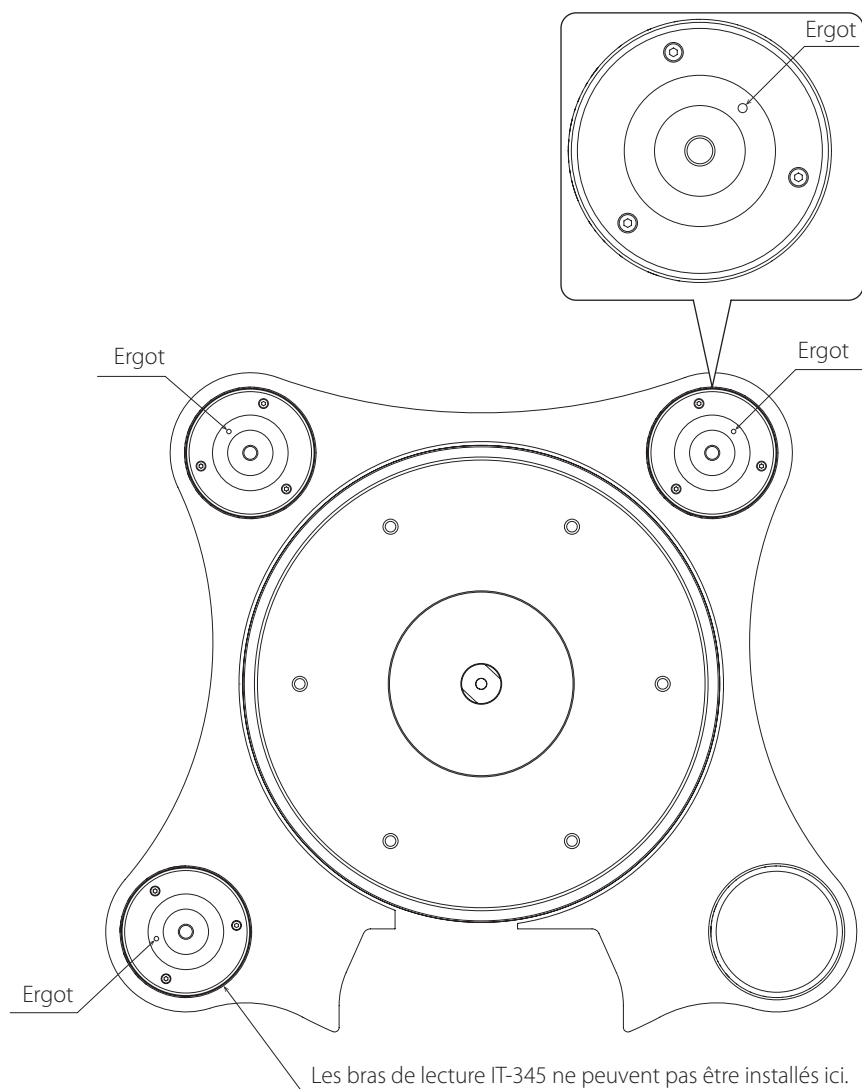

Installation de l'IT-345

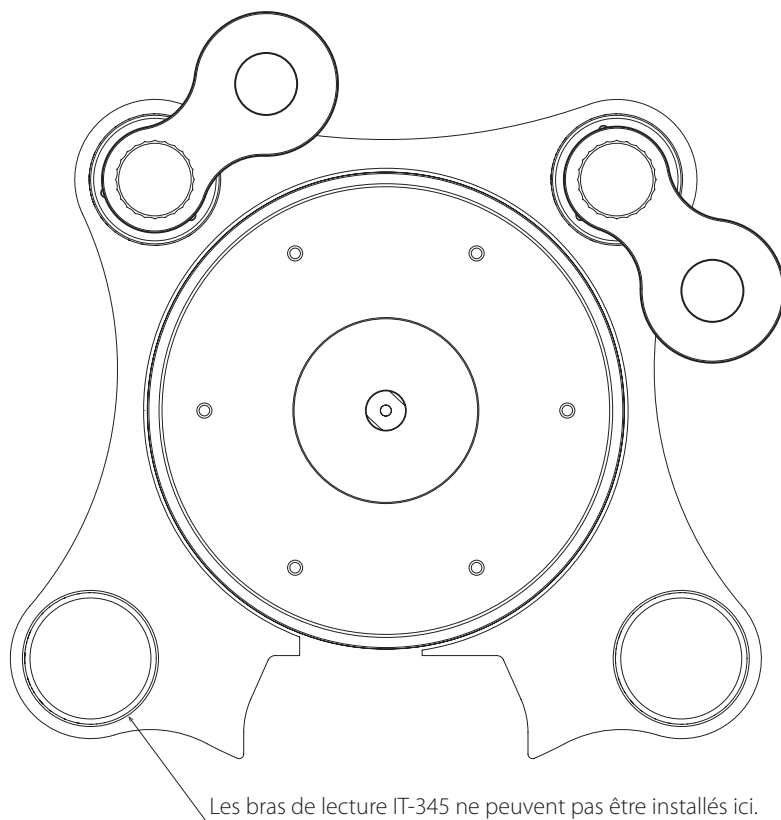

Installation de l'IT-407

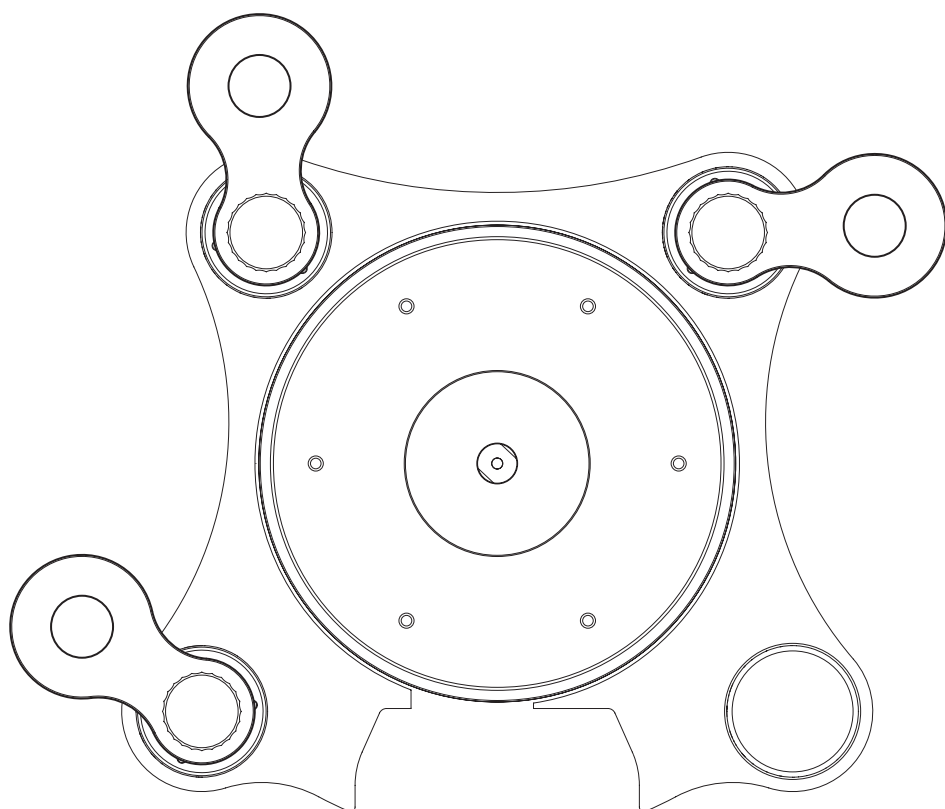

Français

Modelo para Europa



Este producto cumple con las exigencias de las directivas europeas y con los reglamentos de la Comisión Europea.

Para consumidores europeos

Deshacerse de aparatos eléctricos, electrónicos, pilas/baterías y acumuladores

- a) Todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores gastados, deben ser eliminados separados del resto de basura común y únicamente en los "puntos limpios" o bajo los procedimientos especificados por el gobierno o autoridades municipales locales.
- b) Con la eliminación correcta de los equipos eléctricos y electrónicos, y de pilas/baterías y acumuladores gastados, estará ayudando a conservar recursos muy valiosos y a evitar los posibles efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente.
- c) La eliminación incorrecta de los equipos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores, puede producir efectos muy dañinos en el medio ambiente y en la salud humana a causa de las sustancias peligrosas que pueden encontrarse en estos equipos.

- d) El símbolo de Eliminación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE en inglés), identificado por cubos de basura con ruedas tachados, indican  que los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas/baterías y acumuladores, deben ser eliminados de forma totalmente independiente con respecto a la basura doméstica.

Si una pila/batería o un acumulador contienen más cantidad de los valores especificados de plomo (Pb), mercurio (Hg), y/o cadmio (Cd) según está definido en la Directiva relativa a las pilas (2006/66/CE, 2013/56/UE), entonces los símbolos químicos correspondientes a estos elementos estarán indicados debajo del símbolo WEEE.

- e) Existen sistemas para la eliminación y recogida a disposición del usuario final. Si necesita más información sobre cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos, así como de pilas/baterías y acumuladores, póngase en contacto con su ayuntamiento, con la correspondiente empresa del servicio de recogida de residuos o con el establecimiento donde adquirió ese aparato.



Pb, Hg, Cd

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Otros nombres de compañías, de productos y los logos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Índice

Gracias por adquirir este producto ESOTERIC.

Lea este manual atentamente para obtener el mejor rendimiento de este producto.

Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro, junto con la tarjeta de la garantía, para futuras consultas.

Antes de su utilización	20
Brazos compatibles.....	20
Contenido del conjunto	20
Accesorios incluidos.....	20
Procedimientos de instalación	21
Diagrama de instalación del pilar de la base del brazo	23
Diagramas de instalación de la base del brazo	24
Instalación de IT-345.....	24
Instalación de IT-407.....	25

Antes de su utilización

Este producto es un kit de base de brazo para el montaje de un brazo en un Grandioso T1.

Brazos compatibles

IKEDA


IT-345 (9 pulgadas)

IT-407 (12 pulgadas)


ATENCIÓN

Los brazos IT-345 no se pueden instalar en la parte delantera izquierda del Grandioso T1.

Contenido del conjunto



Pilar de la base del brazo × 1

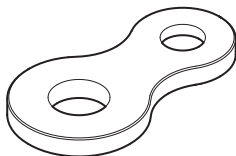

Base del brazo × 1



Tornillo de muletilla para la fijación de la base del brazo × 1



Tornillos para la fijación del pilar de la base del brazo × 3



Adaptador × 1

(no se usa cuando se utiliza el elevador de VTA)

Accesorios incluidos

Llave hexagonal × 1


Manual del usuario (este documento) × 1

Por favor, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió este producto si falta cualquier contenido del conjunto o accesorio, o si alguno ha sufrido desperfectos durante el transporte.

Procedimientos de instalación

Si ya se ha instalado la unidad de motor, siga los procedimientos que comienzan en la página 71 del "Manual del usuario" del Grandioso T1 para quitarla antes de instalar el kit de base de brazo.

1 Quite la parte superior de la pata de la unidad base.

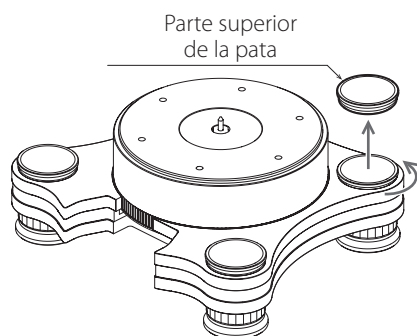


En la posición donde desee instalar el brazo, gire hacia la izquierda la parte superior de la pata y quítela.

- Los brazos se pueden instalar en tres posiciones: parte trasera derecha, parte trasera izquierda y parte delantera izquierda.

ATENCIÓN


Los brazos IT-345 no se pueden instalar en la parte delantera izquierda.

2 Instale el pilar de la base del brazo en la unidad base.

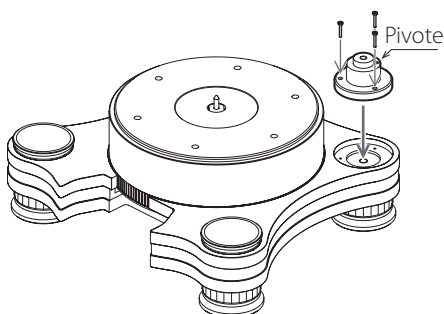

Tomando como referencia "Diagrama de instalación del pilar de la base del brazo" en la página 23, fije el pilar de la base del brazo con los tornillos de fijación.

3 Instale la base del brazo.

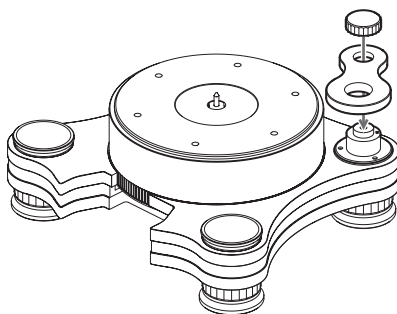


Alinee una de las muescas de posicionamiento de la parte inferior de la base del brazo con el pivote situado en el pilar de la base del brazo cuando la instale.

Las dos muescas de posicionamiento diferentes son para brazos IT-345 e IT-407. Seleccione la muesca que vaya a utilizar según el brazo que se vaya a instalar.

Procedimientos de instalación (continuación)

Muesca de posicionamiento para IT-345


Muesca de posicionamiento para IT-407

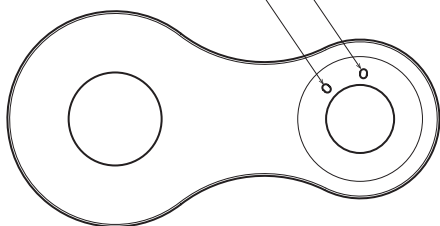

Cuando están colocadas correctamente, las partes superiores de la base del brazo y del pilar de la base del brazo deben estar casi a la misma altura.

Si hay una gran diferencia de altura entre la base del brazo y el pilar de la base del brazo, puede que la muesca de posicionamiento y el pivote no estén alineados. Pruebe a instalar la base del brazo de nuevo.

4 Fije la base del brazo en su sitio.

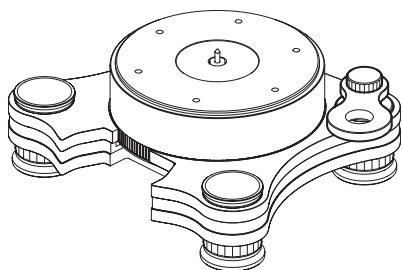


Apriete el tornillo de muletilla para la fijación de la base del brazo para asegurarlo en su sitio.

- Después de fijarlo en su sitio, confirme que no hay holgura en la base del brazo.

5 Fije el brazo a la base del brazo.

Consulte el manual de instrucciones del brazo para ver los procedimientos de instalación.


Cuando no esté utilizando el elevador de VTA, inserte el adaptador incluido con este kit en el orificio de la base del brazo antes de instalar el brazo.

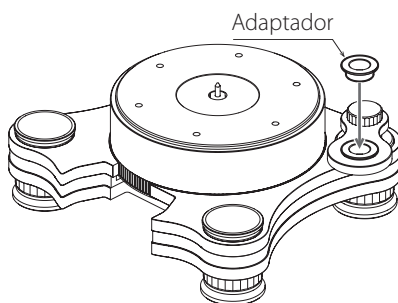

6 Instale la unidad de motor.


Siguiendo las instrucciones que comienzan con el procedimiento 10 en la página 68 del "Manual del usuario" del Grandioso T1, instale la unidad de motor.

Diagrama de instalación del pilar de la base del brazo

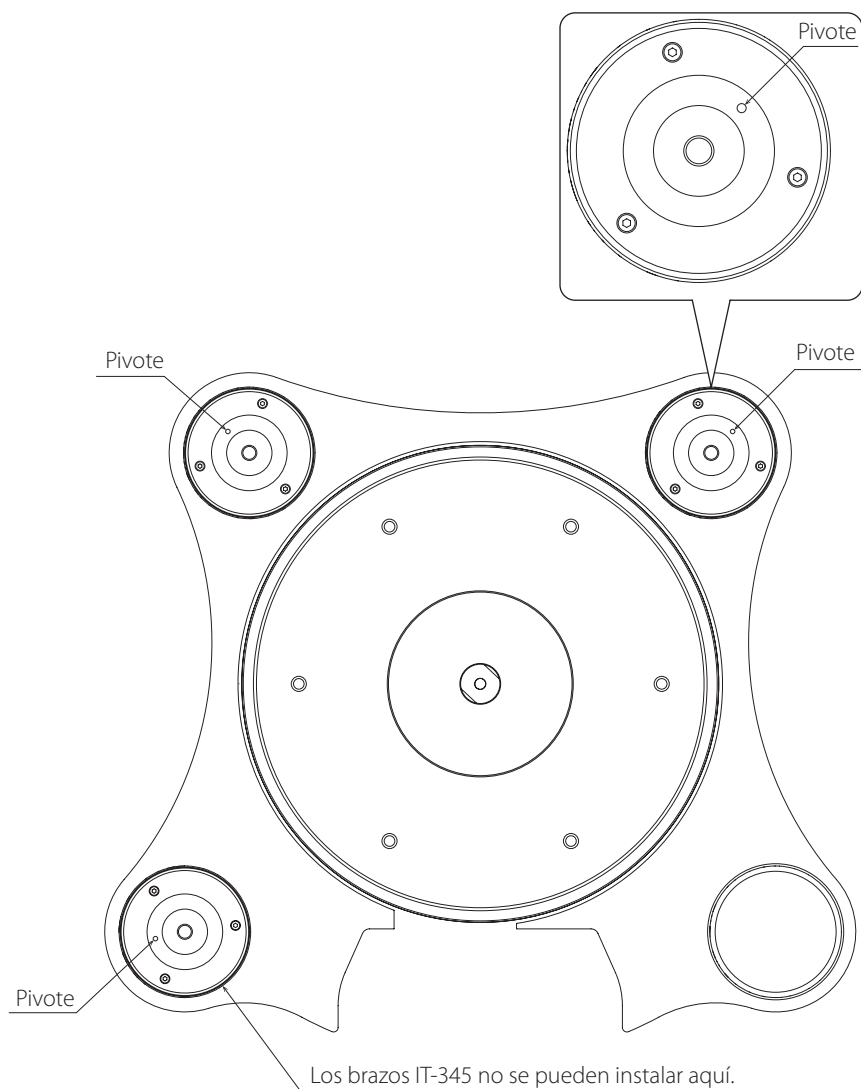


Diagramas de instalación de la base del brazo

Instalación de IT-345

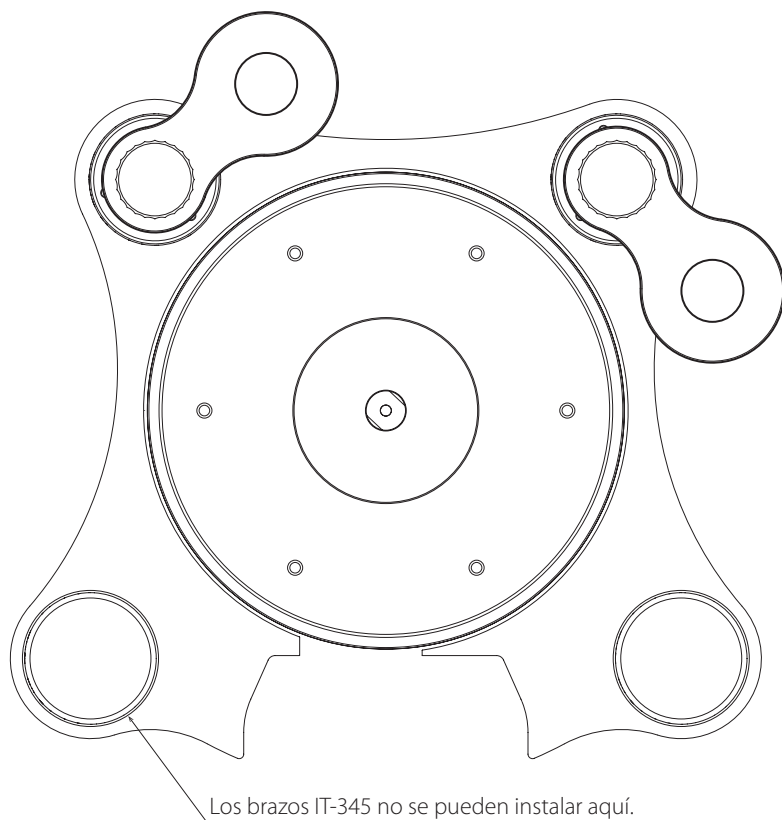

Instalación de IT-407

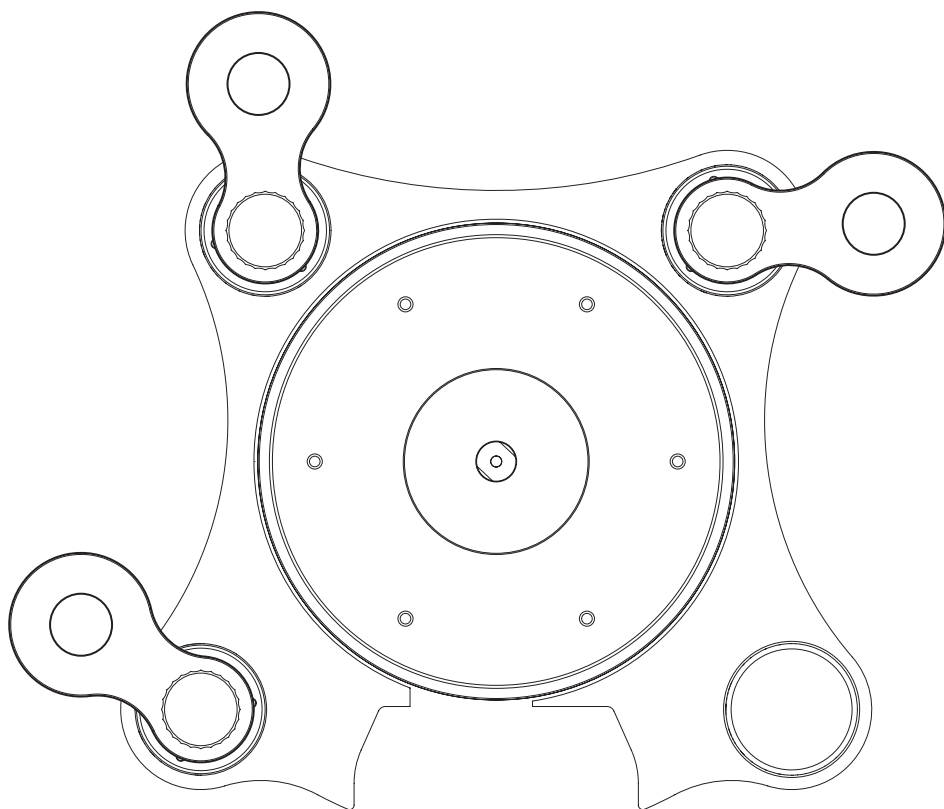



ESOTERIC COMPANY

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

Phone: +81-42-356-9156

This product has a serial number located on the rear panel.
Please write it here and retain this for your records.

Model name: AB-T1KD1

Serial number

1222-MA-3602A